




5. Die Kipphalter **5** mit den Zylinderschrauben **9** und die Rollenhalter **4** mit den selbstschneidenden Spaxschrauben **13** anbringen.

5. Fix the tilt holders **5** with the cylinder screws **9** and the roll holders **4** with the self-drilled Spax screws **13**.

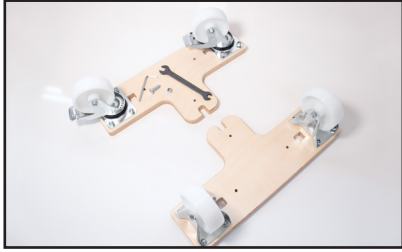

6. Je 2 Lenk- und Bockrollen **14** an einem Rollenbauteil **6** mit Senkschrauben **11** festschrauben.

6. Attach 2 swivel castors and 2 fixed castors **14** each to a castor holder **6** using the countersunk screws **11**.




7. Die fertig montierten Rollenbauteile unter den Treemaxx einsetzen und mit den Confirmatschrauben **8** fixieren.

7. Attach the assembled castor components to the underside of the Treemaxx using the confirmat screws **8**.

Treemaxx EasyReach

Aufbauanleitung / Assembly instructions

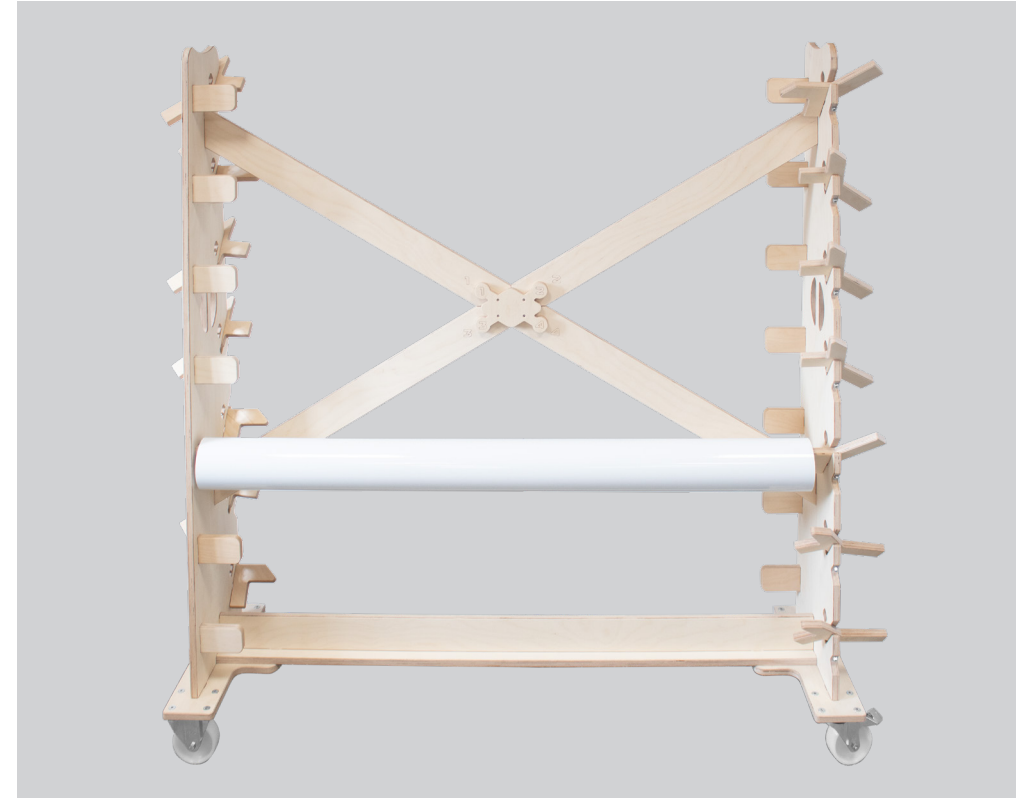

Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 2 x Element für Querstrebe (110-140 cm Breite)
- 4 x Element für Querstrebe (165 cm Breite)
- 2 4 x Diagonalstrebe
- 3 2 x Seitenteil
- 4 14 x Rollenhalter
- 5 14 x Kipphalter
- 6 2 x Rollenbauteil
- 7 1 x Verbindungsstück
- 8 12 x Confirmatschraube 7 x 50
- 9 14 x Zylinderschraube M6 x 80
- 14 x Mutter M6
- 14 x Unterlegscheibe M6
- 10 4 x Senkschraube M6 x 25
- 11 16 x Senkschraube M8 x 30
- 16 x Mutter M8
- 12 4 x Spaxschraube 3,5x40 (110 cm Breite)
- 6 x Spaxschraube 3,5x40 (130/140 cm Breite)
- 9 x Spaxschraube 3,5x40 (165 cm Breite)
- 13 14 x Spaxschraube selbstschneidend 4,5 x 50
- 14 2 x Bockrolle
- 2 x Lenkrolle
- 15 1 x Maulschlüssel Gr. 10/13
- 1 x Bit T20
- 1 x Bit 4 mm
- 1 x Inbus 5 mm


Contents of delivery:

- 1 2 x center strut element (110-140 cm width)
- 4 x center strut element (165 cm width)
- 2 4 x diagonal brace
- 3 2 x side panel
- 4 14 x roll holder
- 5 14 x tilt bracket
- 6 2 x castor holder
- 7 1 x connector
- 8 12 x confirmat screw 7 x 50
- 9 14 x cylinder screw M6 x 80
- 14 x screw nut M6
- 14 x washer M6
- 10 4 x countersunk screw M6 x 25
- 11 16 x countersunk screw M8 x 30
- 16 x screw nut M8
- 12 4 x Spax screw 3,5x40 (110 cm width)
- 6 x Spax screw 3,5x40 (130/140 cm width)
- 9 x Spax screw 3,5x40 (165 cm width)
- 13 14 x self-drilled Spax screw 4,5 x 50
- 14 2 x fixed castor
- 2 x swivel castor
- 15 1 x open-end wrench size 10/13
- 1 x bit T20
- 1 x bit 4 mm
- 1 x Allen key 5 mm


Aufbauanleitung / Assembly instructions



1. Das Verbindungsstück 7 in die Diagonalstreben 2 setzen.
1. Place the center connector 7 in the diagonal braces 2.

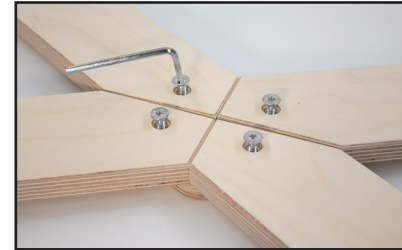


2. Das Verbindungsstück 7 rückseitig mit den 4 Senkschrauben 10 befestigen.
2. Connect the back of the center connector 7 with the 4 countersunk screws 10.

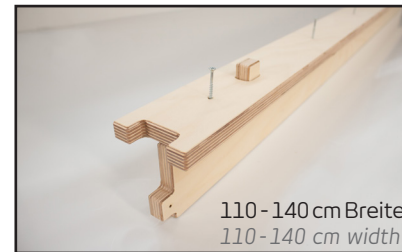

3. Die 2 Querstreben 1 ineinander setzen und mit den Spaxschrauben 12 fixieren.
3. Insert the 2 cross struts 1 into each other and fix them with the Spax screws 12.



- Die 4 Querstreben 1 ineinander setzen und mit den Spaxschrauben 12 fixieren.
Insert the 4 cross struts 1 into each other and fix them with the Spax screws 12.

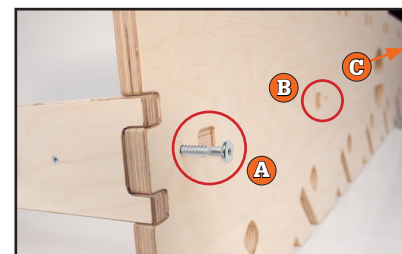

4. Die fertig montierte Querstrebe (A) und die Diagonalstrebe (B, C) mit je einem Seitenteil verbinden und die Confirmatschrauben 8 eindrehen.
4. Connect the assembled cross brace (A) and the diagonal strut (B, C) to each side panel and tighten the confirmat screws 8.

