CosyRack EasyReach XL


Aufbauanleitung / Assembly instructions

Notizen / Notes

Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne! Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us! Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



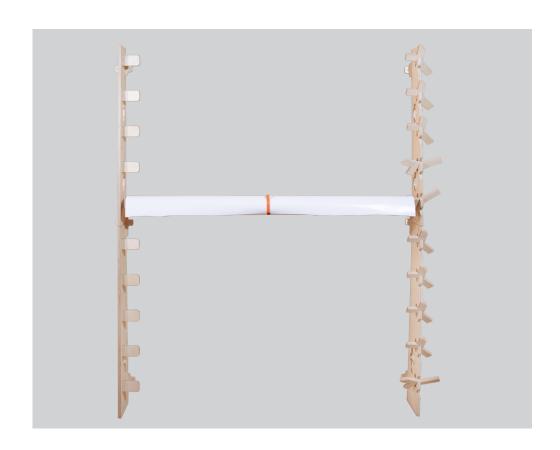




Im Lieferumfang enthalten:

- 4 x Element für Seitenteil
- 6 x Wandhalterung
- 3 4 x Verbinder
- 4 10 x Rollenhalter
- 5 10 x Kipphalter
- 6 16 x Confirmatschraube 7x50
- 10 x Zylinderschraube M6 x 80
 - 10 x Mutter M6
 - 10 x Unterlegscheibe
- 10 x Spaxschraube 4,5 x 50
- 9 1 x Maulschlüssel Gr. 10/13
 - 1 x Bit T20
 - 1 x Bit 4 mm
 - 1 x Inbus 5 mm

Contents of delivery:

- 1 4 x side panel element
- 2 6 x wall bracket
- 3 4 x connector
- 4 10 x roll holder
- 5 10 x tilt bracket
- 6 16 x confirmat screw 7x50
- 7 10 x cylinder screw M6x80
 - 10 x screw nut M6
 - 10 x washer
- 8 10 x Spax screw 4,5 x 50
- 9 1 x open-end wrench size 10/13
 - 1 x bit T20
 - 1 x bit 4 mm
 - 1 x Allen key 5 mm

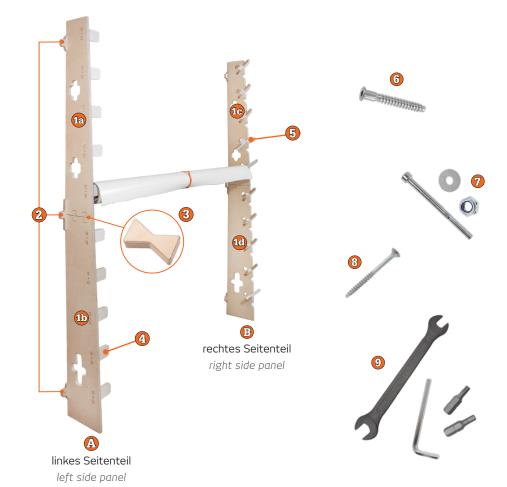

Aufbauanleitung / Assembly instructions



- Montage der Seitenteile:
 Je ein oberes (13; 16) und ein unteres Element (10; 10) aneinander stecken und je 2
 Verbinder 3 einsetzen.
- 1. Assembly of the side panels:

 Connect one upper (1a); 1c) and one lower element (1b); 1d) and insert 2 connectors 3 each.



- 2. Je 3 Wandhalterungen 2 pro Seitenteil in die vorgefrästen Einkerbungen einsetzen. Mit Confirmatschrauben 5 festschrauben.
- 2. Insert 3 wall brackets 2 per side panel into the pre-milled notches. Screw tight with confirmat screws. 5.



- 3. Montage Seitenteil links (A):
 Die 10 Rollenhalter (4) in die vorgefrästen
 Zapfenlöcher stecken und mit Spaxschrauben (3) sichern.
- 3. Assembly of the left side panel (A):
 Place the 10 roll holders (4) in the pre-milled holes and secure them with Spax screws (3).



- 4. Montage Seitenteil rechts **B**:
 Kipphalter **5** einsetzen und mit Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben **7** befestigen.
- 4. Assembly of the right side panel **B**: Insert tilt brackets **5** and fasten them with cylinder screws, screw nuts and washers **7**.