



5. Je 2 Lenk- und Bockrollen **12** an einem Rollenbauteil **5** mit Senkschrauben **9** festschrauben.
*5. Attach 2 swivel castors and 2 fixed castors **12** each to a castor holder **5** using the countersunk screws **9**.*

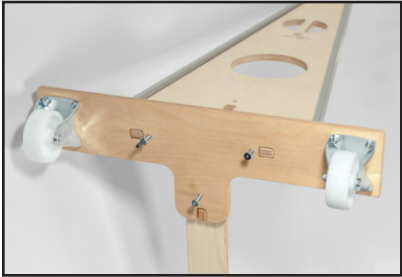

6. Die fertig montierten Rollenbauteile unter den VertiGo einsetzen und mit den Confirmatschrauben **6** fixieren.
*6. Attach the assembled castor components to the underside of the VertiGo using the confirmat screws **6**.*

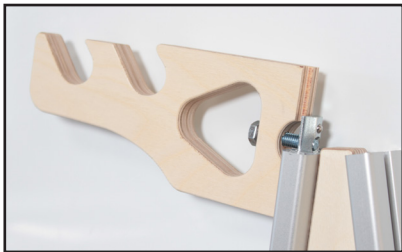

7. Je eine Sechskantschraube, eine Unterlegscheibe und einen Nutenstein **10** in ein Bracket **4** schrauben. Den Nutenstein in die Aluleiste des Seitenteils führen und das Bracket auf beliebiger Höhe festziehen.
*7. Set a countersunk screw, a washer and a screw nut **10** into an A-Tube bracket **4**. Insert the slot nut into the aluminum bar of the side panel and tighten the screw at the preferred height.*

A-Tubes sind separat im Yellotools Online-Shop erhältlich.
A-Tubes are available separately in the Yellotools webshop.

Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



VertiGo Mobil

Aufbauanleitung / Assembly instructions



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 2 x Element für Querstrebe (110-140 cm Breite)
4 x Element für Querstrebe (165 cm Breite)
- 2 4 x Diagonalstrebe
- 3 2 x Seitenteil
- 4 28 x A-Tube Bracket
- 5 2 x Rollenbauteil
- 6 1 x Verbindungsstück
- 7 12 x Confirmatschraube 7x50
- 8 4 x Senkschraube M6x25
- 9 16 x Senkschraube M8x30
16 x Mutter M8
- 10 28 x Senkschraube M8x35
28 x Unterlegscheibe 8,4 mm
28 x Nutenstein M8
- 11 4 x Spaxschraube 3,5x40 (110 cm Breite)
6 x Spaxschraube 3,5x40 (130/140 cm Breite)
9 x Spaxschraube 3,5x40 (165 cm Breite)
- 12 2 x Bockrolle
2 x Lenkrolle
- 13 1 x Maulschlüssel Gr. 10/13
1 x Bit T20
1 x Bit 4 mm
1 x Inbus 5 mm

Contents of delivery:


- 1 2 x center strut element (110-140 cm width)
4 x center strut element (165 cm width)
- 2 4 x diagonal brace
- 3 2 x side panel
- 4 28 x A-Tube bracket
- 5 2 x castor holder
- 6 1 x connector
- 7 12 x confirmat screw 7x50
- 8 4 x countersunk screw M6x25
- 9 16 x cylinder screw 6x80
16 x screw nut M8
- 10 28 x countersunk screw M8x38
28 x washer 8,4 mm
28 x slot nut M8
- 11 4 x Spax screw 3,5x40 (110 cm width)
6 x Spax screw 3,5x40 (130/140 cm width)
9 x Spax screw 3,5x40 (165 cm width)
- 12 2 x fixed castor
2 x swivel castor
- 13 1 x open-end wrench size 10/13
1 x bit T20
1 x bit 4 mm
1 x Allen key 5 mm

Aufbauanleitung / Assembly instructions




- Das Verbindungsstück **6** in die Diagonalstreben **2** setzen.

- Place the center connector **6** in the diagonal braces **2**.

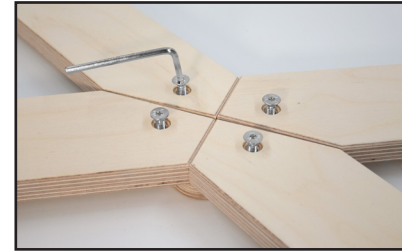

- Das Verbindungsstück **6** rückseitig mit den 4 Senkschrauben **8** befestigen.

- Connect the back of the center connector **6** with the 4 countersunk screws **8**.

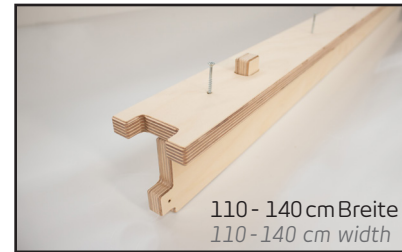


- Die 2 Querstreben **1** ineinander setzen und mit den Spaxschrauben **11** fixieren.

- Insert the 2 cross struts **1** into each other and fix them with the Spax screws **11**.



- Die 4 Querstreben **1** ineinander setzen und mit den Spaxschrauben **11** fixieren.

- Insert the 4 cross struts **1** into each other and fix them with the Spax screws **11**.

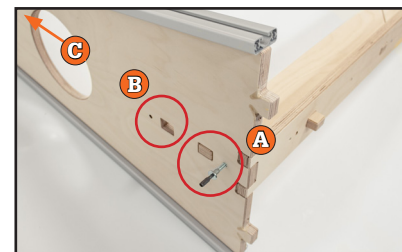

- Die fertig montierte Querstrebe **(A)** und die Diagonalstrebe **(B, C)** mit je einem Seitenteil verbinden und die Confirmatschrauben **7** eindrehen.

- Connect the assembled cross brace **(A)** and the diagonal strut **(B, C)** to each side panel and tighten the confirmat screws **7**.

